

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

ANTES DE USAR O CONGELADOR

SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS

COMO USAR O CONGELADOR

COMO DESCONGELAR E LIMPAR O CONGELADOR

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS

SERVIÇO PÓS-VENDA

INSTALAÇÃO

ANTES DE USAR O CONGELADOR

- O aparelho que acabou de comprar é um congelador e destina-se apenas ao uso doméstico.

Para obter melhores resultados do seu congelador, aconselhamos a ler atentamente as instruções de utilização onde poderá encontrar a descrição do seu aparelho e conselhos úteis para a conservação dos alimentos.

Guarde este manual para futuras consultas.

1. Após desembalar o aparelho, certifique-se de que a porta fecha perfeitamente. Eventuais danos devem ser comunicados ao revendedor num prazo de 24 horas.
2. Deixe o aparelho repousar durante duas horas antes de o ligar, a fim de permitir que o circuito refrigerante esteja perfeitamente eficiente.
3. Certifique-se de que a ligação e a instalação eléctrica sejam efectuadas por um técnico especializado segundo as instruções fornecidas pelo fabricante e em conformidade com as normas de segurança locais em vigor.

SUGESTÕES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE

1. Embalagem

A embalagem é constituída por material 100% reciclável e está marcada com o símbolo de reciclagem. Para se desfazer dela, respeite as normas locais.

Os materiais de embalagem (sacos de plástico, pedaços de esferovite, etc.) devem ser mantidos fora do alcance das crianças dado que constituem potenciais fontes de perigo.


2. Produto

O congelador foi fabricado com materiais reutilizáveis. Em caso de desmantelamento, recomendamos que respeite as normas relativas à eliminação de resíduos.

Inutilize-o cortando o cabo de alimentação. Não deite o aparelho fora, leve-o para centros de recolha adequados para recuperação do gás refrigerante.

Informação:

Este aparelho não contém CFC (o circuito refrigerante contém R134a), nem HFC (o circuito refrigerante contém R600a - Isobutano). Para informações mais detalhadas, consulte a chapa de características colocada no aparelho.

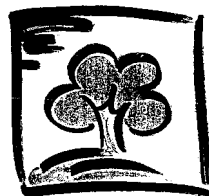

PRECAUÇÕES E SUGESTÕES GERAIS

- Utilize o congelador apenas para a conservação dos alimentos congelados, a congelação dos alimentos frescos e para a produção de cubos de gelo.
- Não tape nem obstrua as aberturas de ventilação do congelador.
- Não coloque recipientes de vidro com líquidos no congelador, dado que podem rebentar.
- Não coma cubos de gelo ou gelados imediatamente após os retirar do congelador, dado que podem causar "queimaduras" de frio.
- Para evitar o perigo de asfixia e aprisionamento, não permita que as crianças brinquem ou se escondam dentro do congelador.
- Não beba o líquido (atóxico) contido nas placas de congelação.

- Antes de qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire a ficha da tomada e desligue o aparelho da corrente eléctrica.
- O cabo de alimentação só pode ser substituído por um técnico especializado.

Declaração de conformidade

- Este aparelho foi concebido para entrar em contacto com alimentos e está em conformidade com o Decreto-Lei 108 de 25.01.1992 (Directiva Europeia 89/109/CE).

Informação

Para aparelhos com Isobutano (R600a)
O Isobutano é um gás natural não prejudicial ao meio ambiente, mas inflamável. Portanto, é indispensável certificar-se de que os tubos do circuito refrigerante não estejam danificados.

COMO USAR O CONGELADOR

Neste congelador podem ser conservados alimentos já congelados, e podem ser congelados alimentos frescos. O congelador funciona com uma temperatura ambiente entre +10° C e +32° C.

Pôr a funcionar o congelador

- Não é necessário regular a temperatura do congelador com o termostato, dado que esta já foi previamente regulada na fábrica.
- Ligue a ficha.
- O sinal de alarme, se presente, entra em funcionamento, porque a temperatura no interior do congelador ainda não está suficientemente fria para se poder introduzir os alimentos.
- Volte a colocar os alimentos apenas quando o sinal de alarme for desactivado ou, na ausência do sinal de alarme, após 2h a partir da activação (para maiores detalhes, consultar a ficha do produto fornecida em anexo).

Regulação da temperatura

Para a regulação da temperatura, consulte a ficha do produto fornecida em anexo.

Nota:

A temperatura ambiente, a frequência de abertura da porta e o posicionamento do aparelho podem influenciar as temperaturas internas do congelador.

As posições do termostato devem variar em função destes factores.

Congelação

Na chapa das características do aparelho está indicada a quantidade em kg de alimentos frescos que podem ser congelados durante as 24 horas.

Para obter as melhores condições de conservação do produto, prima a tecla de congelação rápida, se presente (até à activação da luz piloto amarela), 24 horas antes de introduzir os alimentos.


Para versões com unidade de controlo na parte posterior, rode o botão do termostato para "3", 24 horas antes de inserir os alimentos.

Estes últimos devem ser colocados novamente nos compartimentos para congelação (ver ficha do produto em anexo).

Em geral, bastam 24 horas de congelação rápida após a introdução dos alimentos; passado esse período, desactive a função de congelação rápida, ou então coloque o punho do termostato na posição habitual.

Atenção:

Em caso de uma pequena quantidade de alimentos, estes podem ser colocados em qualquer compartimento do aparelho, salvo na gaveta inferior. Pode-se ainda não activar a função de congelação rápida por forma a evitar um consumo inútil de energia eléctrica.

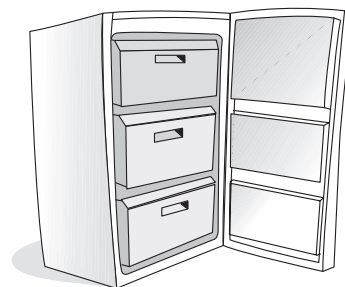

Conselhos para a congelação e para a conservação dos alimentos frescos.

- Embrulhe e coloque os alimentos frescos a congelar em: folhas de alumínio, película transparente, embalagens impermeáveis de plástico, caixas de polietileno com tampas, recipientes idóneos para alimentos para congelador.
- Os alimentos devem ser frescos, maduros e da melhor qualidade.
- Os legumes frescos e a fruta devem ser congelados, sempre que possível, imediatamente após a colheita, de modo a conservarem as substâncias nutritivas, a estrutura, a consistência, a cor e o gosto.

É preferível amolecer, por um período suficientemente longo, a carne e a caça antes de as congelar.

Nota:

- Deixe sempre arrefecer os alimentos quentes antes de os colocar no congelador.
- Consume imediatamente os alimentos descongelados ou parcialmente descongelados. Não os congele novamente, excepto no caso em que o alimento descongelado for utilizado para preparar um prato que preveja a sua cozedura. Após ter sido cozinhado, o alimento descongelado pode ser novamente congelado.

Importante:

Para os meses de conservação dos alimentos frescos congelados, respeite a tabela ilustrada ao lado.

Classificação dos alimentos congelados

Coloque e classifique os produtos congelados no congelador.

Aconselhamos a indicação da data de conservação na embalagem, de modo a garantir o consumo dentro do prazo.

Conselhos para a conservação dos alimentos congelados

Quando comprar alimentos congelados, verifique se:

- A embalagem ou o pacote está intacto, pois o alimento pode deteriorar-se. Se um pacote estiver inchado ou apresentar manchas de humidade, significa que não foi conservado adequadamente e pode ter sofrido uma descongelação inicial.
- Os alimentos congelados devem ser a última compra e transportados em sacos térmicos.
- Logo que chegue a casa coloque imediatamente os alimentos congelados no congelador.
- Não volte a congelar alimentos parcialmente descongelados, utilize-os num prazo de 24 horas.
- Evite ou reduza ao mínimo as variações da temperatura. Respeite o prazo para consumo indicado na embalagem.
- Siga as instruções de conservação dos alimentos imprimidas na embalagem.



MESES	ALIMENTOS
1-3	
4-7	
8-12	

Extracção das gavetas

- Puxe as gavetas para fora até o limite, levante-as ligeiramente e extraia-as.

Nota:

Para obter um espaço maior, as gavetas e os respectivos patins podem ser extraídos (**Fig. 1**).

Certifique-se de que a carga não ultrapasse as indicações de limite, se forem existentes, nas paredes laterais do aparelho.

Cubos de gelo

- Encha com cerca de 2/3 de água a cuvete para o gelo e coloque-a no respectivo local para a sua congelação.
- Se a cuvete ficar pegada ao fundo do congelador, não utilize objectos pontiagudos ou lâminas para a retirar.
- Para facilitar o retiro dos cubos de gelo da cuvete, dobre-a ligeiramente.

Nota:

A reabertura da porta do congelador tornar-se-à difícil imediatamente após tê-la fechado.

Aconselhamos a aguardar dois ou três minutos de modo a permitir a compensação da depressão que se formou.

**Fig. 1**


COMO DESCONGELAR E LIMPAR O

Antes de proceder a qualquer operação de manutenção ou limpeza, retire a ficha da tomada ou desligue o aparelho da corrente eléctrica.

Aconselhamos a descongelar o compartimento congelador 1 ou 2 vezes por ano, ou quando se forma uma camada excessiva de gelo nas grelhas.

A formação de gelo nas grelhas é um fenómeno normal. A quantidade e a rapidez da formação de gelo varia em função das condições ambientais e da frequência de abertura das portas, e tende a depositar-se mais nas grelhas superiores.

Aconselhamos que efectue a descongelação quando no aparelho estiver a menor quantidade de alimentos possível.

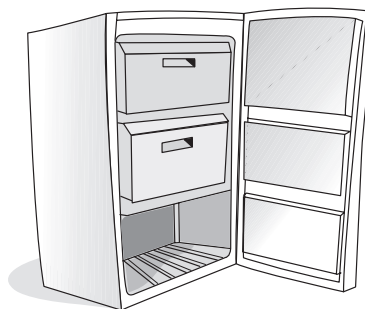

- Abra a porta, retire todos os alimentos do congelador embrulhando-os em folhas de jornal, mantenha-os juntos uns dos outros e coloque-os num local fresco ou num saco térmico.
- Deixe a porta do congelador aberta para permitir a descongelação.
- Retire a água depositada na zona inferior (bacia).
- Limpe o interior do congelador com uma esponja embebida numa solução de água morna e/ou detergente neutro. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
- Enxágue e seque bem.
- Coloque os alimentos.
- Feche a porta do congelador.
- Torne a ligar a ficha.
- Ponha a funcionar o congelador.

Nota: para os modelos electrónicos, rode o botão de punho do termóstato para a posição pré-seleccionada após ter ligado a ficha e antes de pôr a funcionar o aparelho.

CONGELADOR

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe periodicamente o condensador localizado na parte posterior do aparelho com um aspirador ou com uma escova.

Ausências prolongadas

- Esvazie o congelador.
- Desligue o congelador da corrente eléctrica.
- Descongele e limpe interior.
- **Deixe a porta aberta para impedir a formação de odores ou para eliminar a humidade interna.**

GUIA PARA RESOLUÇÃO DE AVARIAS

1. O aparelho não funciona.

- Houve um corte de energia?
- O interruptor geral está ligado?
- Queimou algum fusível?
- O termostato está na posição correcta?
- A ligação do aparelho foi feita de maneira correcta?

2. Acumulação anómala de gelo.

- O dreno de escoamento da água foi colocado correctamente?
- A porta ficou bem fechada?

3. As luzes de controlo amarela, vermelha e verde não se acendem. Verifique primeiro o ponto 1, e depois:

- Dirija-se ao Serviço Pós-Venda.

Notas:

- Se a extremidade anterior do móvel estiver quente, não deve ser considerado um defeito, pois impede a formação de condensação.
- Os ruídos de gorgolão e os sopros de expansão, resultantes do circuito de refrigeração, são considerados normais.

SERVIÇO PÓS-VENDA

Antes de contactar o Serviço Pós-Venda:

1. Verifique se consegue resolver pessoalmente a avaria (vide o “Guia para resolução de avarias”).
2. Torne a ligar o aparelho para verificar se o problema ficou resolvido. Se o problema persistir, desligue e volte a ligar o aparelho e repita a mesma operação pós uma hora.
3. Se o aparelho continuar a não funcionar, contacte o Serviço Pós-Venda.

Comunique:

- O tipo de avaria,
- o modelo,
- o número de Service (o número que encontra depois da palavra SERVICE na chapa de características localizada no interior do aparelho),
- O seu endereço completo,
- O seu número de telefone e o indicativo da área de residência.

SERVICE 0000 000 00000



INSTALAÇÃO

- Instale o congelador longe das fontes de calor. A instalação num ambiente quente, a exposição directa aos raios solares ou a colocação do aparelho próximo de uma fonte de calor (aquecedores, fornos), aumentam o consumo de energia eléctrica e devem ser evitadas.
- Se, todavia, isto não puder ser evitado, respeite as seguintes distâncias mínimas:
 - 30 cm de fogões a carvão ou petróleo;
 - 3 cm de fogões eléctricos e/ou a gás.
- Posicione o aparelho num local seco e bem ventilado.
- Limpe o interior (consulte o capítulo “Como descongelar e limpar o congelador”).
- Monte os acessórios fornecidos.
- Monte os espaçadores (Fig. 1, 2 ou 3, de acordo com os modelos)

Ligação eléctrica

- **Efectue as ligações eléctricas em conformidade com as normas locais.**
- Os dados relativos à tensão e à potência absorvida encontram-se indicados na chapa de características, situada no interior do aparelho.
- **A ligação à terra do aparelho é obrigatória por lei. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer ferimentos em pessoas e animais domésticos ou danos em bens materiais causados pela inobservância das instruções supra referidas.**
- Se a ficha e a tomada não forem compatíveis, mande substituir a tomada a um técnico especializado.
- Não use extensões ou adaptadores múltiplos.

Para desligar o aparelho da corrente eléctrica

Para desligar o aparelho, retire a ficha da tomada ou desligue o interruptor bipolar situado a montante da tomada.

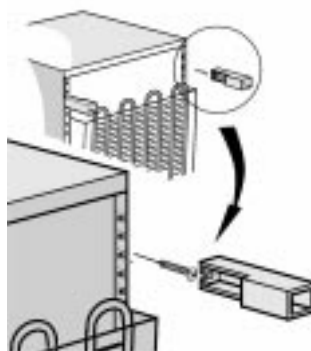


Fig. 1

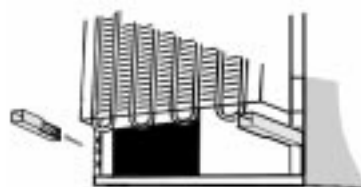


Fig. 2

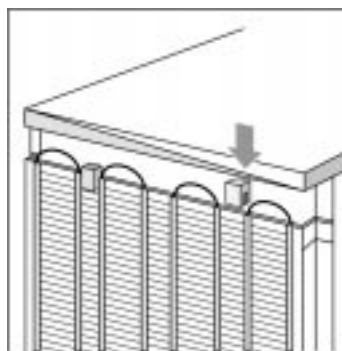


Fig. 3